

CONTENU

I. SECURITE ET PRECAUTION.....	ERREUR. IL SEGNALE NON È DEFINITO.
II. PROFILS DU TELEPHONE	ERREUR. IL SEGNALE NON È DEFINITO.
III. PREPARATION	ERREUR. IL SEGNALE NON È DEFINITO.
IV. DESCRIPTION DU TELEPHONE	ERREUR. IL SEGNALE NON È DEFINITO.1
V. OPERATIONS DE BASE DU TELEPHONE.....	ERREUR. IL SEGNALE NON È DEFINITO.6
VI. MENU FONCTIONS DES OPERATIONS.....	ERREUR. IL SEGNALE NON È DEFINITO.9
VII. ISTRUCTIONS DES OPERATIONS EDITOR.....	35
VIII. APPLICATIONS FONCTIONS MEMOIRE USB	36
IX. APPENDICE 1	37
X. APPENDICE 2.....	39

I. Sécurité et Précaution

Pour utiliser le téléphone portable en toute sécurité et de manière efficace, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation:

- Veuillez éteindre le téléphone lorsqu'il est placé à proximité d'une installation chimique, d'une pompe à essence, d'un dépôt de pétrole ou d'autres produits liquides explosifs.
- Veuillez laisser le téléphone hors de portée des enfants.
- Pour plus de sécurité, veuillez toujours utiliser le kit oreillette lorsque vous conduisez, si vous devez effectuer un appel en cas d'urgence, veuillez garer votre véhicule avant d'émettre un appel. Ne jamais utiliser votre téléphone portable lorsque vous conduisez à grande vitesse.
- Ne pas utiliser le téléphone portable en vol. Assurez-vous que l'activation automatique du mode Avion soit activée avant de monter au bord.
- Ne jamais utiliser votre téléphone portable dans un hôpital afin d'éviter toutes interférences avec le fonctionnement normal des équipements médicaux qui peuvent causer d'éventuels incidents médicaux. Si le téléphone portable est utilisé à proximité d'un pacemaker, d'appareils auditifs et d'autres appareils médicaux électroniques, il est recommandé de prêter une attention particulière car que le téléphone portable peut interférer avec ces dispositifs.
- Tout appareillage auxiliaire et accessoires non fournis par le fabricant ne pourront bénéficier de la garantie constructeur.
- Ne jamais démonter votre téléphone portable. En cas de panne, veuillez contacter le centre de service recommandé par le fabricant ou le revendeur.
- Ne jamais recharger le téléphone sans la présence de la batterie. Éteindre le téléphone avant d'enlever la batterie car la mémoire du téléphone pourrait être endommagée.
- Le téléphone portable doit rester dans un milieu bien ventilé et il doit être tenu loin de produits inflammables et explosifs.

- Pour éviter toute démagnétisation, veuillez garder le téléphone loin de substances et objets magnétiques tels que des disques magnétiques, des cartes de crédit...
- Veuillez vous assurer que le téléphone ne soit pas en contact avec des liquides. Si cela se vérifiait, veuillez enlever la batterie et contacter le centre SAV recommandés par le fabricant ou le revendeur.
- Utilisez le téléphone dans un milieu ambiant ni trop chaud ni trop froid. Ne pas exposer le téléphone à une source de chaleur directe, aux rayons du soleil ou à un milieu humide.
- Ne pas utiliser de tissu mouillé ou de détergents pour nettoyer votre téléphone. Un chiffon propre et humide sera suffisant.
- Le portable dispose de fonctions photographiques et d'enregistrement vidéo, veuillez utiliser ces fonctions en suivant les règlements et la législation d'utilisation en vigueur. Des peines et des sanctions peuvent être encourues lors de prise de photos ou d'enregistrement vidéo non autorisée.
- Ne pas jeter, laisser tomber ou heurter le téléphone portable lors de son utilisation afin d'éviter des dommages au téléphone lui-même ou à ces accessoires.
- Ne jamais jeter la batterie dans les ordures ménagères. Veuillez vous rendre auprès d'un centre de recyclage ou de votre revendeur afin d'y déposer votre batterie usagée.

〈Note〉:

1. Le fabricant et le revendeur n'assument aucune responsabilité pour toutes conséquences éventuelles causées suite au non-respect des indications ci-dessus ou suite à une utilisation impropre de l'appareil.


2. Les câbles fournis dans l'emballage sont destinés uniquement à ce téléphone portable et à son chargement et vous pourrez également connecter le téléphone au PC par un câble USB pour recharger le téléphone. Ne pas recharger le téléphone en suivant d'autres modalités.

Si le contenu décrit dans ce manuel ne correspond pas aux instructions réelles d'utilisation de votre portable, veuillez vous reporter à votre téléphone portable.

Le producteur se réserve le droit de modifier le manuel à tout moment et sans préavis.

II. Profils du téléphone portable

Description du téléphone :

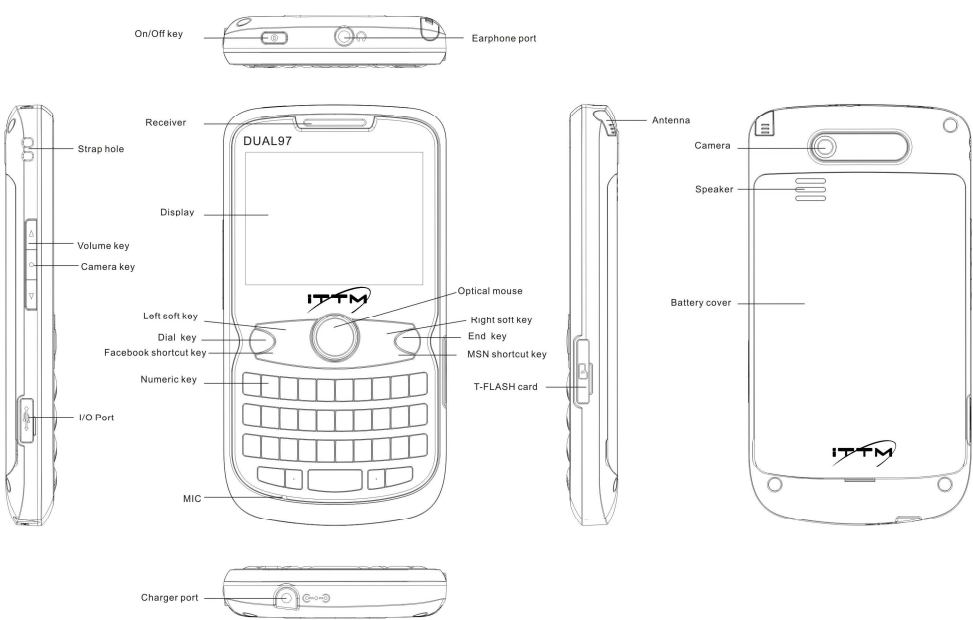

On/off key	Touche Marche/ Arrêt
Earphone port	Connexion oreillette
Receiver	Récepteur
Display	Ecran
Optical mouse	Souris optique
Left soft key	Touche de fonction gauche
Right soft key	Touche de fonction droite
Dial key	Touche de composition
End key	Touche Fin
Facebook shortcut key	Touche de sélection rapide Facebook
MNS shortcut key	Touche de sélection rapide MNS
Numeric key	Touche numérique
Mic	Microphone
Charger port	Port chargeur
Strap hole	Orifice pour dragonne
Volume key	Touche volume
Camera key	Touche appareil photo
I/O port	Port I/O
Antenna	Antenne
T-flash card	Carte T-flash
Camera	Appareil photo
Speaker	Haut-parleur
Battery cover	Cache batterie

III. Préparation

Installation de votre carte SIM


Il vous sera possible d'utiliser deux différents numéros offerts par deux fournisseurs de réseaux différents et obtenir deux cartes SIM (identification cartes utilisateurs).

Avec ces deux cartes SIM, vous pourrez utiliser différentes fonctions de ce portable. Beaucoup de paramètres nécessaires aux communications sont mémorisés dans la carte SIM. Les données personnelles, code PIN compris (Personal identification number), le répertoire, les SMS et autres services de système supplémentaire peuvent être mémorisés dans les cartes SIM.

Attention : Ne pas plier ou érafler la carte SIM et ne pas l'exposer à l'électricité statique, à la poussière ou à l'eau. Si vous égarez votre carte SIM, veuillez contacter votre opérateur.

Pour installer les cartes SIM, veuillez d'abord éteindre votre téléphone portable, enlever le couvercle postérieur et insérer les cartes SIM dans l'emplacement prévu à cet effet sur l'arrière du téléphone.

Veuillez installer les cartes SIM comme indiqué sur le schéma ci-dessous:

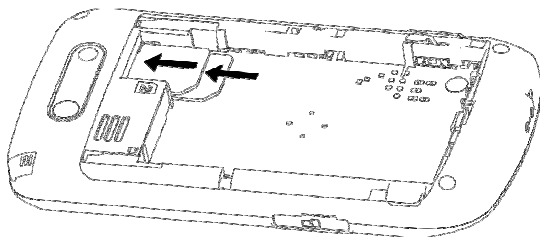


Formattati: Elenchi puntati e numerati

Note:

La carte SIM est un petit objet, veuillez la garder hors de portée des enfants pour éviter que ce petit objet ne soit avalée involontairement!

Installation de la carte mémoire

Le téléphone supporte une carte T-Flash pour augmenter la mémoire du téléphone. Il est nécessaire d'installer ou d'extraire la carte mémoire comme décrit sur le schéma ci-dessous, après avoir d'abord éteint le téléphone.

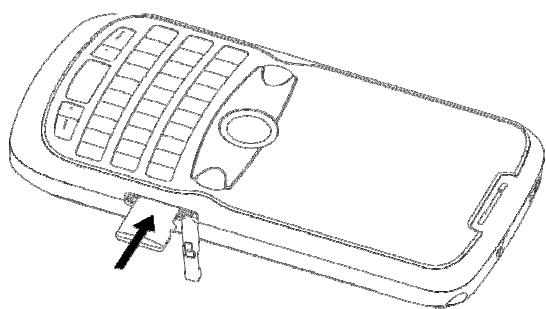

Note:

La carte T-FLASH est un petit objet, veuillez garder la carte T-FLASH hors de portée des enfants pour éviter que celle-ci soit ingérée accidentellement!


Le téléphone peut supporter une carte mémoire d'une capacité de 8 GB.

Il est vivement recommandé l'utilisation de cartes TF de marque connue telle que SanDisk et Kingston. D'autres cartes TF pourraient ne pas être compatibles avec le téléphone.

Installation de la batterie

Veuillez utiliser la batterie et les accessoires originaux fournis avec l'appareil. Conserver la batterie dans de bonnes conditions lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Installez la batterie lorsque le téléphone est éteint.

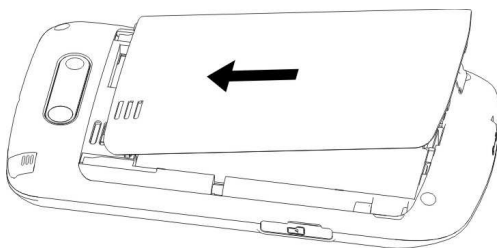

Note: Veuillez suivre les procédures décrites sur le schéma ci-dessous afin d' éviter d'endommager les points de contact de la batterie.


Recharge de la batterie

La nouvelle batterie doit être complètement chargée et déchargée plusieurs fois afin d'obtenir les meilleures performances.

Rechargez la batterie le plus tôt possible lorsqu'elle est complètement déchargée. Une trop longue recharge peut provoquer des dommages à la batterie.

Débranchez le chargeur de batterie et déconnecter ensuite le téléphone portable dès que la batterie est complètement chargée.

Branchez le téléphone au chargeur de batterie comme décrit sur le schéma ci-dessous.

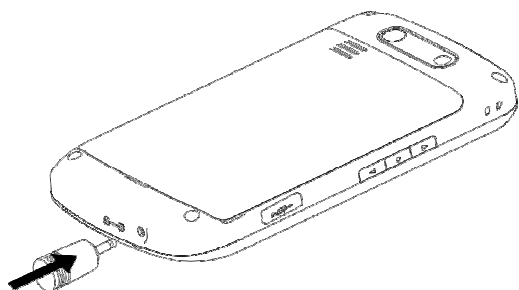

Pendant la phase de recharge, si le téléphone est allumé, l'icône de niveau de charge, située en haut à gauche de l'écran, clignotera et s'arrêtera complètement lorsque la batterie est complètement chargée. Si le téléphone est éteint, une icône apparaîtra sur l'écran symbolisant que la batterie est en charge.

Note: Une légère surchauffe lors de la phase de charge est normale.

Utilisation de la batterie

Une batterie neuve ou non utilisée pendant une longue période nécessitera une longue phase de recharge.

Les performances de la batterie sont influencées par de multiples facteurs dont votre réseau sans-fil, l'intensité du signal de configuration de recharge, la température lors de l'utilisation du téléphone, la fonction ou les paramètres sélectionnées, les accessoires utilisés pour le téléphone ainsi que d'autres modalités d'applications du programme.

☐ Pour optimiser les performances de la batterie suivre les instructions suivantes:

- ✧ Utiliser le téléphone à une température ambiante normale lors de la recharge.
- ✧ Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, un temps de recharge plus long sera nécessaire pour atteindre la pleine charge et ceci est normal. Si la durée devient trop brève, il sera alors nécessaire de faire l'achat d'une nouvelle batterie originale ou compatible. Toute batterie et accessoires non compatibles peuvent endommager le téléphone et causer un danger!
- ✧ Si la batterie est inutilisée pendant une longue période ou si la puissance est trop faible, le temps d'affichage de l'interface de recharge pourra être plus long. Nous vous prions d'attendre avec patience.

Note: Pour votre sécurité et celle des autres, il est vivement recommandé de ne pas jeter les

Formattati: Elenchi puntati e numerati

batteries dans la poubelle. Veuillez vous rendre dans un centre de recyclage ou auprès de votre revendeur habituel.

Attention: D'éventuelles explosions, incendies ou lésions personnelles peuvent être causés par tout type de batterie ou de circuit court.

Code PIN

Code PIN1-Code d'identification personnelle : Ce code vous est nécessaire lors de l'insertion de la carte SIM et vous permet également d'éviter toute utilisation non autorisée de votre carte SIM. Si le code PIN1 permettant de protéger le téléphone portable a déjà été inséré, le système visualise la mention " Insérer carte SIM 1 / 2 PIN" pour accéder et passer en mode téléphone. Le symbole * sera visualisé à la place du code PIN1 introduit. Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir le code PIN1 de la carte SIM utilisée.

Code PIN2: Ce numéro personnel d'identification vous permet d'utiliser les fonctions spéciales telle que la fonction de recharge proposé par le réseau.

Code PUK et code PUK2 (code à 8 chiffres): Le code PUK est nécessaire pour modifier le code PIN. Pour changer le code PIN2, utilisez le code PUK2 (code de déblocage personnel). Si le code PUK ne vous a pas été attribué avec la carte SIM, il vous sera nécessaire de prendre contact avec votre opérateur.

⚠ **Attention :** Si le code PIN est inséré incorrectement trois fois de suite, la carte SIM se bloquera. Contactez immédiatement votre opérateur pour procéder au déblocage. Une procédure de déblocage non autorisée pourrait entraîner des dommages permanents à votre carte SIM.

◆ **Code PUK**

Le code PUK (Personal Unlocking Key) composé de 8 chiffres est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Ce code vous est attribué avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contacter votre opérateur. Si le code PUK est inséré incorrectement dix fois de suite, la carte SIM devient invalide.

Veuillez contacter votre opérateur pour procéder au remplacement de la carte SIM.

◆ **Code de verrouillage**

Un code de blocage est nécessaire pour paramétrer la fonction blocage des appels. Vous pourrez obtenir ce code par votre opérateur pour paramétrer cette fonction.

IV、Description du téléphone

Le téléphone portable est doté des touches suivantes:

◆ **Touche de Composition**

Pressez cette touche avant d'émettre un appel sur la carte SIM1 ou SIM2 en insérant le numéro appelé ou en sélectionnant un contact du répertoire. Pressez cette touche pour recevoir un appel ou pour visualiser les derniers appels mémorisés.


◆ **Touche Fin**

Pressez cette touche pour terminer un appel composé ou terminer un appel en cours. Appuyez sur cette touche pour sortir du menu et revenir en mode veille.

◆ **Souris optique**

Pour confirmer une option (pressez le centre de la touche); la direction correspondante est exécutée lorsque vous touchez la souris optique. Dans l'interface du menu principal, pressez pour accéder au menu spécifié.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- ◆ **Touche de contrôle de mise en marche**
 Pressez brièvement cette touche pour bloquer ou débloquer le clavier.
 Pressez longuement cette touche pour allumer ou éteindre votre téléphone.
- ◆ **Touche de fonction gauche et droite**
 Pressez la touche de fonction gauche pour accéder au menu principal. Appuyez ensuite sur la touche de fonction droite pour accéder au répertoire. La ligne en fond d'écran visualise les fonctions de la touche gauche et droite.
- ◆ **Touche rapide Facebook**
 Pressez cette touche en mode veille pour accéder à Facebook.
- ◆ **Touche rapide MSN**
 Appuyez sur cette touche pour accéder à MSN.
- ◆ **Touche effacer**
 Utilisez cette touche pour éliminer un caractère positionné avant le curseur.
- ◆ **Avancement de la ligne** : Cette touche vous permettra de passer à une autre ligne lorsque vous êtes dans l'interface de modification.
- ◆ **Barre d'espace**
 Appuyez sur la touche dans l'interface de modification pour insérer un espace.
- ◆ **Touche SIM**
 Pressez la touche dans l'interface de modification pour insérer un symbole.
- ◆ **Touche flèche**: Utiliser cette touche pour basculer d'un mode de saisie à l'autre.
- ◆ **Touche **: Pressez cette touche pour passer du mode lettre majuscule aux caractères minuscules.
- Alt**: Pressez cette touche dans l'interface de modification pour basculer entre symboles et lettres, numéros et lettres, symbole et symbole du clavier.

◆ **Touche \$**

Pressez cette touche dans l'interface de modification pour insérer le symbole "\$". Avec la fenêtre inactive, appuyez longuement sur cette touche pour activer ou désactiver le mode silence.














◆ **Touche latérale**

Touche située sur le côté gauche du téléphone: les utilisateurs peuvent appuyer/haut/media/bas pour augmenter le volume, prendre une photo ou baisser le volume.

◆ **Touches numériques et lettres**

Pressez les touches numériques ou les touches correspondantes aux lettres en mode modification pour introduire les numéros ou les caractères désirés.

Icônes visualisées à l'écran en mode veille :

	Carte SIM 1 Antenne
	Alarme activée
	Carte SIM SMS
	Carte SIM SMS
	Batterie
	Sonnerie
	Vibre puis sonne
	Vibre et sonne
	Vibreur
	Appels en absence sur carte SIM
	Carte SIM 1 GPRS
	Bluetooth
	Transfert de appels activé sur la carte SIM



Verrouillage clavier

Langue et mode de saisie

Le mode de saisie anglais est paramétré d'usine dans le téléphone.

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux chapitres relatifs aux modifications de la langue, où vous pourrez apprendre à utiliser différentes méthodes de saisie et comment basculer d'un mode à l'autre.

Mode de signalisation pour appels entrants

La composition des sonneries et des vibrations du téléphone vous offre les modalités de signalisations suivantes :

- Sonnerie
- Vibreur
- Vibreur et sonnerie
- Vibreur puis sonnerie

Description des appels

✧ **Emettre un appel national**

La manière la plus simple pour effectuer un appel local est d'insérer un numéro de téléphone à l'aide des touches numériques. Une fois le numéro composé, pressez la touche de sélection. Si les deux cartes SIM sont insérées et le mode dual SIM est activé, sélectionnez la carte SIM1 ou SIM2 en pressant les touches d'appel SIM 1 ou SIM2.

Note:

Activez la fonction de composition fonction TSS dans le menu "Centre des appels / paramètres d'appel / carte SIM2 paramètres d'appel." Vous pourrez ensuite composer un numéro par exemple à partir de la carte SIM 1 en pressant la touche d'appel ou à partir de la carte SIM 2 en pressant TSS.

L'écran affichera l'animation de la composition. Si la fonction « Appel » est émise à partir de la carte SIM 1, l'écran visualisera la mention "Appel Carte SIM 1 ", et si l'appel est émit à partir de la carte SIM 2, vous visualiserez la mention "Appel carte SIM 2 ".

L'état de l'appel est visualisé à l'écran lorsque vous répondez à l'appel. Pressez la touche raccrocher pour terminer l'appel.

Emettre des appels nationaux: composer le préfixe local+ numéro de téléphone + touche de sélection.

✧ **Emettre un appel international**

Pour effectuer un appel international, pressez longuement ou brièvement mais plusieurs fois de suite la touche * jusqu'à la visualisation à l'écran du symbole "+". Vous pourrez ainsi effectuer un appel international sans connaître le numéro du préfixe du pays en question. Pour la Chine par exemple, le préfixe est le +86).

Insérez ensuite le code du pays et le numéro téléphonique complet. Le code du pays dépend des conventions, pour l'Allemagne il s'agit du 49 par exemple, la Grande-Bretagne le 44 et la Suède le 46, etc.

Effectuer des appels internationaux: composez le code pays + code + numéro de téléphone complet + appuyez sur la touche d'appel.

✧ **Appel interne à partir d'un téléphone fixe**

Les préfixes de certains numéros de téléphones fixes ne sont pas directement accessibles, dans ce cas, il vous sera nécessaire de composer le numéro du préfixe suivi du numéro du poste interne. Il suffit d'insérer la lettre "P" entre le préfixe et le numéro interne et pour joindre l'interne.

Vous pourrez insérer un "P" en pressant longuement ou brièvement mais plusieurs fois de suite la touche *.

Pour appeler l'extension d'un téléphone fixe: composer le numéro de téléphone + P + numéro + touche de sélection.

✧ **Effectuer un appel d'urgence**

Dans chaque pays où le GSM est utilisé, il vous sera possible d'émettre un appel d'urgence si votre téléphone est couvert par un réseau (pour le savoir, contrôlez la barre du signal indicateur situé dans l'angle supérieur de l'écran du téléphone portable. Si votre opérateur de réseau ne fournit pas de service de roaming dans cette zone, l'écran affichera la mention "Appels d'urgence seulement". Ainsi, il vous sera possible d'émettre uniquement des appels dits d'urgence. Si vous êtes couvert par le réseau GSM, vous pourrez effectuer des appels d'urgence même si la carte SIM n'est pas insérée.

Dans certaines zones, le 112 (numéro d'urgence) service d'urgence est proposé par l'opérateur. Si quelque chose d'anormal devait se produire, veuillez contacter votre opérateur!

✧ **IMEI-International Mobile Equipment Identity.**

Vous pouvez voir l'étiquette du code-barres imprimée avec ce numéro IMEI à l'arrière du téléphone portable après avoir éteint et enlevé la batterie de votre dispositif. Ce numéro est mémorisé dans le téléphone portable et peut être visualisé lorsque vous saisissez "* #06 #" dans l'interface.

V、Operations de base du téléphone portable

Marche / Arrêt du téléphone

Maintenir appuyée la touche A pendant quelques secondes pour allumer le téléphone. Une animation apparaîtra à l'écran.

Insérez le code de blocage du téléphone et pressez la touche OK si le téléphone le demande. Le code d'origine est le 1234.

Insérer le code PIN et pressez la touche OK si le téléphone le demande. Le code PIN est fourni par l'opérateur lors de l'acquisition de la carte SIM. Accéder à l'interface en veille.

Pour éteindre le téléphone, maintenir appuyée la touche Off pendant quelques secondes.

Connexion au réseau

Dès que la carte SIM et le téléphone portable sont débloqués, le téléphone recherche automatiquement un réseau disponible. Après avoir trouvé un réseau, le téléphone entre en mode veille. Lorsque le réseau est enregistré par le téléphone portable, le nom est automatiquement visualisé à l'écran. Vous pourrez alors composer ou recevoir un appel.

● **Utilisation du kit-oreillette**

Le mode oreillette est automatiquement actif lorsque l'écouteur est connecté. Pour une utilisation normale, veuillez à insérer correctement la fiche jusqu'au bout de la fente.

Effectuer un appel

✧ Insérez le numéro de téléphone en veille et pressez la touche d'appel. Si vous désirez raccrocher ou annuler l'appel, appuyez sur la touche Raccrocher. Lorsque le téléphone est connecté, vous pourrez visualiser à l'écran le temps d'appel.

✧ Utiliser le répertoire pour effectuer un appel: Rechercher le nom/numéro de téléphone sauvegardé dans le répertoire et pressez la touche Envoi pour émettre l'appel.

✧ Recomposition du dernier numéro de téléphone : Pressez la touche Appel en veille pour rechercher la liste mise à jour des numéros de téléphone ou le nom. Déplacez-vous sur le numéro ou sur le nom, et pressez ensuite la touche d'Appel.

Réglage du volume du récepteur

Pendant un appel, il vous sera possible d'appuyer sur les touches latérales pour régler le volume du récepteur.

Répondre à un appel

Lors d'un appel entrant, la sonnerie se fera retentir, ou la fonction vibreur, le vibreur et la sonnerie, la sonnerie après la vibration ou encore l'éclairage en fonction du choix de configuration du téléphone.

Pour répondre à un appel, pressez la touche d'appel.

Pour refuser un appel, pressez la touche marche/arrêt.

Si le service d'identification de l'appelant a été activé, le numéro de l'appelant sera visualisé à l'écran lors d'un appel. Si ce numéro est déjà mémorisé dans le répertoire, le nom correspondant à ce numéro s'affichera.

Si l'appel est destiné à la carte SIM 1, la mention "Appel SIM 1" sera visualisé devant le numéro et le nom.

Si l'appel est destiné à la carte SIM 2, la mention "Appel SIM 2" sera visualisé devant le numéro et le nom.

Sélection rapide

Le téléphone est doté de 8 touches pour la composition rapide. Il vous sera possible de définir les numéros de téléphones correspondants à ces touches. Ensuite, en pressant longuement les touches [de 2 à 9] en mode veille, vous pourrez ensuite appeler vos correspondant très rapidement; Par exemple, la touche [1] pour le numéro le plus utilisé pour la sélection rapide du numéro du répondeur.

Note: Pour la composition rapide, vous devrez appuyer et maintenir appuyée une touche pendant 2 secondes et plus. Si aucune fonction de sélection rapide n'a été désignée sur la touche choisie, l'appel ne pourra être émis.

Envoi du signal DTMF

Lorsque la fonction d'envoi du signal DTMF a été paramétrée, si vous pressez la touche numérique, la touche * et touche # du clavier pendant la conversation, les données seront envoyées sous forme de signal DTMF pour l'autre partie. Si la fonction n'est pas activée, vous ne pourrez pas émettre l'appel intérieur, etc...

Appel en attente

Si la fonction signalisation des appels a été activée, le menu des fonctions suivantes sera visualisé lorsque vous cliquez sur une sélection pendant la conversation:

- ✧ En attente: Pour suspendre temporairement la conversation en cours tout en gardant votre interlocuteur en ligne.
- ✧ Fin: Pour mettre fin à la connexion en cours.
- ✧ Nouvelle conversation: Pour activer une nouvelle connexion et effectuer un autre appel.
- ✧ Répertoire: Pour insérer un dossier dans le répertoire.
- ✧ Informations: Pour insérer le dossier messages.
- ✧ Enregistrement: Pour enregistrer les données de l'appel en cours.
- ✧ Fond sonore: Pour activer ou désactiver le fond sonore.
- ◆✧ Silence/Reprise: Pour activer ou désactiver le micro.
- ◆✧ Signal dual multifréquences, DTMF: Pour paramétrer l'envoi du signal DTMF.

Note: certaines options du menu apparaissent dans certaines conditions spécifiques, ou nécessite le support du réseau local, comme par exemple les options "Maintenir" et "Nouvelle conversation", etc....

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre opérateur.

Absence de réponse

Lorsque le téléphone reçoit de nouveaux messages non lus ou des appels en absence, l'icône correspondante sera visualisée vous permettant ainsi de récupérer les informations en temps et en heure.

Connexion au répondeur

Le téléphone portable permet de transférer l'appel entrant vers le répondeur. Vous recevrez ensuite un avis relatifs aux messages vocaux (le numéro de la messagerie de la boîte vocale doit être préalablement et correctement paramétré).

Formattati: Elenchi puntati e numerati

✱ VI、Opération fonctions Menu

Messages

Si la mémoire des messages est pleine, un SMS sera visualisé avec une icône clignotante sur la partie supérieure de l'écran. Pour recevoir des messages, il vous sera nécessaire d'éliminer quelques messages précédemment reçus.

Si votre destinataire a reçu le message envoyé et si la fonction de rapport d'envoi des messages a été activée, le téléphone émet un rapport de message signalé par un signal sonore.

Ecrire un message

Insérez le contenu du message que vous désirez envoyer. Sélectionnez Options et il vous sera possible d'exécuter les opérations suivantes: envoyer le message, sauvegarder le message dans les brouillons ou insérer quelques renseignements. Comme par exemple le modèle.

Boîte de réception (Messages)

Si un nouveau message SMS arrive, l'icône enveloppe sera visualisée à l'écran. Si la mémoire des messages est pleine, il ne vous sera pas possible de recevoir de nouveaux messages. Afin de pouvoir recevoir ces nouveaux messages, veuillez effacer certains ou tous les messages archivés.

En sélectionnant la mention "Boîte d'envoi", les messages seront visualisés à l'écran dans votre boîte de réception. Un message mis en évidence par une icône, indique que le message n'a pas été lu.

Appuyez sur la touche OK pour visualiser le message en cours.

Boîte d'envoi

Les messages non envoyés seront automatiquement mémorisés dans ce fichier.

Messages envoyés

Les messages envoyés aux autres destinataires seront mémorisés dans ce dossier.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Brouillons

Dans le menu principal, sélectionnez “Messages” pour créer des messages texte. En composant un message, vous pourrez insérer un message prédéfini à partir des “Modèles” mis à votre disposition.

Lorsque vous composez votre message, sélectionnez “Options” afin d’accéder à toutes les options de votre messagerie. Vous pourrez ensuite sauvegarder les messages que vous déposerez dans le dossier “Brouillons”.

Éliminer les Messages

Vous pourrez éliminer tous les messages mémorisés dans votre boîte de réception, brouillons, boîte d’envoi, messages envoyés ou tous.

Paramètres SMS

Cette fonction vous permet de paramétrer les fonctions prédéfinies des SMS.

- ◆ **Paramètres Profiles:** sauvegardez ou modifiez le numéro du centre de transmission des messages, ou contacter votre opérateur pour l’obtenir.
- ◆ **Server Email-Vocal:** modifiez ou effacez votre numéro du répondeur vocal, ou sélectionnez OK pour sauvegarder le numéro.
- ◆ **Appel Email-Vocal:** Composez le numéro du répondeur vocal mémorisé dans la liste des numéros du répondeur.
Note: Dans l’interface d’attente, vous pourrez presser la touche 1 pour appeler le répondeur téléphonique après avoir paramétré le numéro du répondeur.
- ◆ **Paramètres communs:** Paramétrez le rapport d’envoi des messages et le parcours de réponse. Après avoir activé l’option, le centre de service des messages enverra un rapport indiquant si les messages ont été correctement remis aux destinataires.
Cette fonction nécessite le support de votre opérateur.
- ◆ **Etat de la Mémoire:** Permet de connaître le pourcentage de mémoire occupée par les messages dans votre carte SIM, la capacité totale de la carte SIM et le pourcentage de mémoire occupée par les messages sur le

téléphone en fonction de la capacité totale disponible.

◆ **Archive préférée:**

Sélectionnez le parcours d'archivage prédéfini des messages afin de sauvegarder les messages sur votre téléphone portable ou sur la carte SIM.

Modèles: Quelques modèles sont mémorisés dans le téléphone. Ils peuvent être modifiés ou effacés. La phrase sera remplacée par une espace vide après l'élimination.

Répertoire

Le téléphone portable peut mémoriser jusqu'à 2000 numéros de téléphone. Le nombre de numéros de téléphones qu'une carte SIM peut mémoriser dépend de la capacité de mémorisation de la carte SIM. Les numéros de téléphones mémorisés dans le portable et dans la carte SIM constituent le répertoire. Dans l'interface nom, insérez le nom de contact que vous désirez rechercher ou la première lettre du nom. Pressez ensuite la touche de fonction gauche et sélectionnez Recherche. Tous les contacts correspondant à votre recherche seront recensés. Après avoir sélectionné un numéro de téléphone dans le répertoire, sélectionnez Options pour exécuter les opérations suivantes:

- ◆ **Visionner:** visionnez le contenu du numéro de téléphone.
- ◆ **Envoyer texte de message:** envoyer des messages à ce numéro.
- ◆ **Envoyer des messages multimédia:** envoyez des messages MMS à ce numéro.
- ◆ **Appel:** appelez les numéros qui ont été sélectionnés.
- ◆ **Modifier :** Modifiez les numéros de téléphone.
- ◆ **Eliminer:** Eliminez les numéros de téléphone du répertoire téléphonique.
- ◆ **Copier:** Dupliquez les numéros de téléphone à partir du téléphone vers la Carte SIM ou de la Carte SIM

au téléphone.

- ◆ **Déplacer:** Déplacez le numéro de téléphone sur la carte SIM. Si ce dernier est mémorisé dans le téléphone ou sur téléphone portable, il sera également enregistré dans la carte SIM.
- ◆ **Envoyer contact:** Pour envoyer des contacts par des messages, MMS, Bluetooth et Email ou archiver comme fichier.
- ◆ **Ajouter à la liste noire:** Si le numéro de la personne qui vous contacte est ajouté à la liste noire, il vous sera impossible de répondre à l'appel.
- ◆ **Groupes d'appels:** vous pourrez paramétrer cinq groupes d'appels, incluant les noms, sons associés, les images et les membres associés.
- ◆ **Paramètres du répertoire:** Pour régler certains paramètres du répertoire.

Calendrier

Après accès à ce menu, vous aurez une visualisation mensuelle du calendrier ce qui vous permettra de consulter vos rendez-vous importants, etc. Les jours où vous aurez insérés des événements seront marqués.

Chronologie des appels

Appels en absence carte SIM1

Vous pouvez visualiser la liste des derniers appels en absence.

Note: Lorsque le téléphone portable indique que vous avez reçu des appels en absence, vous pourrez sélectionner « Lire » pour entrer dans la liste des appels en absence. Sélectionnez l'appel en absence que vous désirez rappeler et pressez la touche Appel pour composer le numéro indiqué.

Appels reçus carte SIM1

Vous pourrez visionner les derniers appels reçus. Choisir la mention SIM1 appels reçus et sélectionnez un appel à éliminer, sauvegarder, composer, modifier, ou encore envoyer un message à autrui.

Éliminer le journal des appels de la carte SIM1

Vous pourrez éliminer la liste des appels. Choisissez « Éliminer Registre Appels SIM1 » et éliminez ensuite tous les numéros de la chronologie des appels, ou effacer seulement les numéros dans la liste des appels en absence, la liste des appels composés ou la liste des appels reçus.

Durée des appels carte SIM1

Choisir l'option Durée d'appel SIM1 afin de visualiser la durée du dernier appel, le durée totale de tous les appels composés et la durée totale de tous les appels reçus et / ou pour mettre à zéro toutes les durées.

Coût des appels carte SIM1

Choisissez l'option « coût des appels SIM1 » pour visualiser le coût du dernier appel et le coût de tous les appels, mettre à zéro le coût des appels, modifier le coût maximum permis, et / ou paramétrer le tarif d'appel.

Note: La fonction de coût des appels est relative à la carte SIM insérée. Certaines cartes SIM ne supportent pas cette fonction, Le code PIN 2 est fournit par votre opérateur. Pour obtenir le code PIN2, contactez votre opérateur.

Compteur texte MSG carte SIM1

Choisissez l'option "compteur texte MSG SIM1" pour visionner le nombre de messages reçus et le nombre de messages courts reçus.

Note: Les paramètres de la chronologie des appels de la carte SIM2 sont les mêmes que ceux de la carte SIM1. Choisir compteur texte MSG SIM1 pour visionner le nombre de messages reçus et le numéro de messages courts reçus (SMS).

Note: Cette fonction ne se réfère pas à la carte SIM. Le nombre de messages reçus et le numéro de messages courts reçus (SMS) ne changent pas même après avoir remplacé la carte SIM.

Note: Les positions de la chronologie des appels de la carte SIM2 sont les mêmes de celles de la carte SIM1.

Compteur SIM1 GPRS

Accéder à ce menu pour visualiser la fréquence GPRS envoyée ou reçue ou pour mettre à zéro le compteur.

Note: Le paramétrage du journal des appels sur carte SIM 2 (Slave card) est identique à celui de la carte SIM (master card).

Bluetooth

- Activer: pour activer ou désactiver le Bluetooth si nécessaire.
- Visibilité: pour paramétrer la visibilité du Bluetooth en position marche/arrêt.
- Mon dispositif: accédez à cet élément pour la recherche de nouveaux dispositifs.
- Dispositif demande audio: pour chercher automatiquement le dispositif audio .
- Mon nom: Paramétrer le nom du Bluetooth.
- Avancé: Accédez à cette option pour paramétrer le parcours audio, la position de stockage, etc..

Internet & STK

Cette fonction permet de visualiser Internet. Le téléphone vous proposera les différents moyens disponible. Commencez la visualisation en démarrant les modes correspondants.

- ◆ **Page principale :** indique le site Web Internet prédéfini.
- ◆ **Marque-page:** permet de sauvegarder les sites fréquemment utilisés.
- ◆ **Pages récentes:** faire défiler la mémoire des pages récemment visitées.

- ◆ **Adresse d'entrée:** Introduire le site que vous souhaitez rechercher et pressez la touche FIN pour accéder directement au réseau.
- ◆ **Service boîte de réception:** sauvegardez les messages reçus du site Internet.
- ◆ **Paramètres:** configuration WAP et des services correspondants.

Note: Consulter l'opérateur pour le forfait relatif et la configuration spécifique.

Le service STK est le kit de la carte SIM. Ce téléphone supporte la fonction du service. Les éléments spécifiques dépendent de la carte SIM et du réseau. Le Menu du service sera automatiquement ajouté au menu du téléphone s'il est supporté par le réseau et la carte SIM.

Connectivité

Connexion de gestion: si le téléphone est connecté à d'autres dispositifs, il vous sera possible de gérer l'état de connexion via cet élément. Si le téléphone n'est pas affilié à d'autres dispositifs, la mention « aucune connexion » sera visualisé lors de l'accès à cette option.

Données du compte: paramètres GSM, GPRS compte des paramètres.

Email

- ***Envoi et réception:** Pour envoyer ou recevoir un e-mail.
- ***Ecrire un Email:** Pour écrire un e-mail.
- ***Boîte de réception :** Pour visualiser les nouveaux e-mails reçus.
- * **Messages envoyés:** Pour visualiser les e-mails envoyés.
- ***Envoyer:** Pour visualiser les messages que vous avez envoyés aux destinataires.
- ***Brouillons:** Pour visualiser et retrouver les e-mails que vous n'avez pas terminé et qui sont mémorisés dans

ce fichier.

***Effacer boîte de courrier électronique:** Pour effacer la boîte de courrier électronique.

***Effacer les e-mails sélectionnés:** Eliminez tous les e-mail sélectionnés.

***Compte messagerie électronique:** Vous pourrez activer le compte du courrier électronique dans le téléphone ou en ajouter un.

***Modèle:** Certains modèles sont disponibles pour écrire un e-mail.

Multimédia

Visualisation des images

Vous pourrez sélectionner images / fichier photo de la carte mémoire / téléphone. La visualisation des images permet de visualiser, envoyer, renommer ou effacer les images. Il est possible de sélectionner les images à utiliser en fond d'écran, en économiseur d'écran, en écran d'allumage / d'extinction ou encore en image appelant.

Lecteur vidéo

Cette fonction vous permet de lire, envoyer, renommer, éliminer, effacer tous les fichiers. Vous pourrez également sauvegarder toutes vos vidéos ainsi que vos films.

Editeur photo

Accéder à cette fonction pour modifier les photos.

Fonction « AB Repeater »

Sélectionnez les fichiers enregistrés et les lire.

Enregistreur de sons

Le téléphone supporte les formats WAV et AMR. L'AMR prend l'algorithme de compression. Ainsi dans une même condition de mémoire, le temps d'enregistrement WAV est plus long.

Pour avoir un temps d'enregistrement supérieur, l'utilisateur peut choisir les formats d'enregistrement à partir du dossier "option" qui peuvent être archivés dans la mémoire du téléphone et dans la carte mémoire.

Programmation Radio FM

Accédez à l'une de ces fonctions pour paramétrer l'heure, les canaux et ainsi de suite, de manière à ce qu'il soit possible d'enregistrer un programme FM pendant une durée déterminée.

Compositeur de Mélodies

Il vous sera possible de presser la touche numérique pour composer la mélodie. Après avoir terminé la composition, vous pourrez reproduire la mélodie, paramétrer la vitesse de reproduction et sélectionner les différents instruments pour lire la mélodie.

Projection diapositives

Sélectionnez le fichier image pour visualiser les diapositives.

Appareil photo

Cette fonction permet de prendre une photo que vous souhaitez. Tourner le téléphone pour aligner la caméra pour la photo et pressez la touche OK. L'image sera dès lors capturée et mémorisée directement dans le disque.

Sélectionnez "option" pour pouvoir paramétrer des éléments importants de l'appareil photo ou encore la fonction « scan » de la photo qui a été prise dans la galerie et visualiser l'état de mémorisation.

Enregistreur Vidéo

Cette fonction permet d'enregistrer des images dynamiques. Adapter l'enregistreur vidéo à la scène ou à l'illustration, pressez ensuite la touche OK pour reprendre ou suspendre l'enregistrement. Pressez STOP pour terminer l'enregistrement. Le téléphone demandera si vous désirez sauvegarder ou non.

Radio FM

Le téléphone est doté d'un système radio FM. Il vous sera possible d'utiliser l'application comme une radio FM normale avec la syntonisation automatique des canaux sauvegardés. Vous pouvez l'écouter pendant l'exécution d'autres applications. Vous pouvez presser / - et ou / + pour diminuer ou augmenter le volume.

Lecteur Audio

Accédez à cette interface pour écouter la musique. Utilisez la souris optique pour exécuter les fonctions suivantes: Reproduire ou Mettre sur Pause, Stop, dernière piste et piste suivante.

Vous pouvez presser / - et ou / + pour diminuer ou augmenter le volume. En alternative, vous pourrez presser sur / bas touche latérale pour régler le volume.

Java

Java est un fichier dans lequel sont mémorisés les jeux téléchargés et les applications. Vous pourrez ensuite accéder à Buddy, Oeuvre mini, Yamee et à Skype par cette fonction.

Gestion des fichiers

Le téléphone est doté d'une certaine place pour les utilisateurs afin de gérer le fichier et supporter la carte T-Flash. Vous pourrez également utiliser le fichier principal et gérer le répertoire ainsi que les fichiers sur le téléphone et la carte T-Flash.

Ouvrir

Choisissez le fichier principal pour accéder à la liste principale de la mémoire. Le répertoire énumère les fichiers prédéfinis, nouveaux fichiers ainsi que les fichiers utilisateurs. Lorsque le portable est allumé pour la première fois ou lorsqu'aucunes autres données n'ont pas été ajoutées, la liste ne contiendra que les fichiers prédéfinis.

Formatation

Il est possible d'utiliser cette fonction pour formater toutes les données présentes dans la mémoire. Le système peut recréer un fichier prédéfini. Les données formatées ne pourront être récupérées. Nous vous conseillons par conséquent de bien réfléchir avant d'utiliser la fonction de formatage.

WLAN

Connexion WLAN

- **Déconnexion WLAN :** Lorsque le téléphone est connecté aux réseaux sans fil WLAN, vous pouvez choisir cette touche pour désactiver ou vous reconnecter à WLAN.
- **Statut WLAN:** Lorsque vous accédez à cette option, vous pourrez visualiser l'état des réseaux sans fil WLAN.
- **Recherche réseaux:** Choisissez la recherche réseaux→Sélectionnez le réseau affiché→Insérez le code du réseau → Appuyez sur la touche OK → Sélectionnez « Effectué » → Après activation à WLAN, appuyez sur Retour. Vous pourrez ainsi vérifier le statut WLAN.
- **Points d'accès:** Afficher les réseaux sans fil WLAN disponibles.

Utilisation WLAN

- **Internet & STK :** Accédez à Internet & STK → Ouvrir la page Internet Service→ Sélectionnez WLAN. Vous pourrez dès lors utiliser WLAN pour accéder à Internet.
- **MSN & Yahoo & Facebook & Google :** Accédez à ces programmes→ Paramètres→ Paramètres réseaux→ WIFI.

Paramètres

Paramètres Double cartes SIM

- ◆ **Ouverture Double SIM:** les deux cartes SIM sont en veille si cette option est activée.
- ◆ **Ouverture carte SIM1seule:** Si cette option est active, seule la carte SIM 1 peut être identifiée.
- ◆ **Ouverture carte SIM2 seule:** Si cette option est active, seule la carte SIM 2 peut être identifiée.
- ◆ **Mode Avion:** Vous pourrez activer le mode Avion en cas de nécessité.

Paramètres du téléphone

- ◆ **Date et heure:** Pour paramétrer le format date, heure, ainsi que les détails de l'heure local du lieu où vous vous trouvez.
- ◆ **Langue:** Sélectionnez la langue qui sera visualisée à l'écran de votre téléphone.
- ◆ **Metodo di impostazione preferito:** Sélectionnez un mode de saisie par défaut.
- ◆ **Calendrier marche /Arrêt:** Paramétrez le temps durant lequel le portable sera automatiquement allumé ou éteint.
Attention: Avant d'entrer dans une zone où l'usage du téléphone portable est interdit, assurez-vous que l'allumage programmé soit désactivé afin d' éviter tout incident.
- ◆ **Codifier:** Pour en sélectionner un.
- ◆ **Touche de sélection rapide:** Permet de sélectionner les fonctions comme touches de sélection rapide à visualiser sur l'écran inactif.
- ◆ **Texte de salutation:** Sélectionnez le texte de salutation et son état.
- ◆ **Paramètres UART:** Sélectionnez la carte SIM1 ou SIM2.
- ◆ **Navigation optique:** Sélectionnez OFN sensibilité et vibreur.

- ◆ **Sens swing-sway:** Réglez l'état swing-sway du lecteur audio, radio FM, fonds et effets sonores.

Paramètres des appels

- ◆ **ID (Identification) de l'appelant :** Vous pourrez sélectionner l'ID paramétré par le réseau, masquer l'ID, ou envoyer l'ID. Pour paramètres prédéfinis, l'ID est sélectionné par le réseau.

Note: Cette fonction se réfère au réseau. Si vous sélectionnez l'option « masquer ID », la composition pourrait échouer. En conséquence, assurez-vous que les appels peuvent être effectués normalement avant de choisir l'option « masquer ID ».

- ◆ **Signalisation des appels:**

Après avoir choisi l'option "Activer", le portable recherchera le réseau. Peu après, le réseau donnera une réponse et enverra un message pour reconnaître l'opération. Si l'appel en attente est activé, le réseau vous avertira, et le numéro d'appel entrant sera visualisé à l'écran du téléphone portable alors que vous êtes déjà engagé dans une conversation.

- ◆ **Transfert d'appel:** Cette fonction du réseau permet de transférer les appels entrant vers un autre numéro que vous aurez au préalable spécifié.

- ◆ **Verrouillage des appels:** La fonction de verrouillage des appels permet de bloquer les appels en fonction de vos exigences. Lorsque cette fonction est active, il vous sera nécessaire d'utiliser un code réseau de verrouillage, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur. Si le code est erroné, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran. Après avoir sélectionné l'option de verrouillage des appels, continuer à sélectionner Activer ou Désactiver. Le portable vous demandera d'insérer le code de verrouillage des appels et donc, de contacter le fournisseur de réseau. Le réseau enverra peu après une réponse au téléphone portable accompagnée des résultats de l'opération.

Commutation de ligne: Passez à la Ligne 1 ou Ligne 2. C'est la ligne 1 qui est paramétrée par défaut.

Note: Si vous choisissez la ligne 2, la composition pourrait ne pas aboutir. Cela dépend de votre fournisseur de réseau.

◆ **Groupe d'utilisateur fermé:**

Cette fonction nécessite le support de votre réseau. Pour d'autres renseignements, consulter votre opérateur.

Note: La carte SIM sur le service vous sera demandé.

Paramètres avancés

◆ **Liste noire:** Si les noms sont ajoutés dans cette liste, il ne vous sera pas possible de contacter ces personnes.

◆ **Re-sélection automatique:** Sélectionnez Oui ou Non pour activer ou désactiver le re-sélection automatique. Si la fonction de re-sélection automatique est activée, le téléphone portable rappellera automatiquement le numéro dans les secondes suivantes, si le correspondant contacté ne répond pas.

Le numéro de rappel du numéro peut être paramétrée au maximum 10 fois. Pendant l'utilisation du rappel automatique, vous ne pourrez pas composer d'autres numéros. Pour terminer le procédure de recomposition automatique, pressez la touche Fin.

Note: Cette fonction nécessite le support de l'opérateur auquel la carte SIM est enregistrée.

◆ **Fond sonore:** Paramétrez le fond et les effets sonores.

◆ **Visualisation de la durée de l'appel:** Pour visualiser ou non la durée pendant un appel.

◆ **Mémorandum des appels:** Vous permet de paramétrer un signal sonore unique afin de vous faire connaître la durée de l'appel.

◆ **Fin rapide Automatique:** L'appel se terminera à partir du moment où vous aurez paramétré une heure de durée spécifique.

◆ **Refuser via SMS:** Pour rejeter l'appel en répondant par un message court.

◆ Paramètres réseau

Contactez l'opérateur pour obtenir les services réseaux suivants:

- ◆ **Sélection réseau:** Paramétrez la sélection de Modalité réseau en mode automatique ou manuel. Le mode automatique est recommandé. Lorsque la sélection de la modalité du réseau est sélectionnée sur automatique, le téléphone portable privilégie le réseau où est enregistrée votre carte SIM. Lorsque la sélection du mode réseau est réglée sur manuel, il vous sera nécessaire de sélectionner le réseau de l'opérateur dans lequel est enregistré votre SIM.

◆ **Préférences:** Sélectionnez les réseaux préférés. Le réseau où est enregistré la carte SIM sera visualisé de manière prédéfinie.

Opérations de sécurité

Verrouillage carte SIM1: Pour paramétrer le verrouillage de la carte SIM1, vous devrez insérer le code PIN. Le verrouillage de la carte SIM se fera seulement après avoir inséré le code PIN correct. Si l'option verrouillage SIM1 est activée, il vous sera nécessaire d'insérer le code PIN à chaque fois que s'allumera le portable. Si ce code PIN est inséré erronément trois fois consécutives, vous devrez insérer le code PIN Unblocking Key c'est-à-dire le code PUK. Le code PUK est utilisé pour débloquer et modifier un code PIN bloqué. Pour obtenir le code PUK, contacter votre opérateur.

- ◆ **Sélection fixe:** Cette fonction exige le support de la carte SIM et de l'opérateur. Lorsque la fonction composition du numéro est active, vous ne pourrez composer que les numéros de la liste de sélection fixe. Pour activer la fonction de sélection fixe, veuillez insérer le code PIN2.
- ◆ **Verrouillage des numéros:** Activer ou désactiver le blocage de certains ou de tous les appels. Le support de la carte SIM est nécessaire pour cette fonction.
- ◆ **Changer le mot de passe:** Pour changer le mot de passe.
- ◆ **Verrouillage du téléphone:** La fonction permet de bloquer / débloquer le téléphone. Saisissez le mot de passe pour allumer ou éteindre votre téléphone. Le mot de passe est nécessaire lorsque le téléphone

est bloqué. Le mot de passe est composé de 4 à 8 chiffres.

- ◆ **Verrouillage du clavier automatique:**
La fonction permet de bloquer / débloquer le clavier. Le paramétrage de la durée du blocage automatique peut être sélectionné en fonction des possibilités suivantes : 5 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes. Le clavier sera automatiquement bloqué et aucune opération ne pourra être effectuée pendant cette période.
- ◆ **Changer le mot de passe:** pour changer le mot de passe.
- ◆ **Gestion des certificats:** Liste des certificats.
- ◆ **Retrouver le téléphone portable:** le mot de passe d'origine est le 1234. Paramétrez la signalisation de vol en mode activé et insérez les numéros des récepteurs, Noms Envoyés et le contenu du message. Lorsque ou si la carte SIM est remplacée ou si le téléphone est volé, à chaque fois que le téléphone s'allumera, un avis de vol sera envoyé pour informer automatiquement les numéros des destinataires paramétrés, divulguant le numéro de la carte installée dans le téléphone illégalement.

Restauration des paramètres d'origine

Choisir paramètres d'origine> Restaurer paramètres pour réinitialiser les paramètres d'origine. Insérez le code de verrouillage du téléphone et sélectionnez OK ou pressez la touche de fonction gauche.

Note: Le code de blocage du téléphone préenregistré d'usine est le 1234.

Ecran

La fonction principale du menu de personnalisation permet de choisir les fonctions nécessaires pour visualiser le menu principal. Il vous sera possible de sélectionner les images et de les choisir pour le fond d'écran, l'économiseur d'écran ou l'allumage /l'extinction de l'écran. Vous pourrez visualiser la date et l'heure à l'écran ou désactiver cette fonction et paramétrer la durée de l'éclairage de l'écran.

Organisateur

Evènement

Choisissez un rendez-vous, un numéro de téléphone et un anniversaire pour créer le nouveau mémo. Vous pourrez visualiser, ajouter, modifier, éliminer, effacer, retarder, éliminer tous, envoyer et le sauvegarder comme fichier. Si l'alarme a été paramétrée pour le pense-bête, une alarme sonore vous avertira à la date insérée et le contenu des notes sera visualisé en même temps.

Alarme

Cinq alarmes différentes sont paramétrés de série mais non actives. Il vous sera possible d'en activer une, plus d'une ou toutes si nécessaire. Pour chaque alarme, vous pourrez sélectionner la date et l'heure de la sonnerie. Au temps et heure sélectionnés, le téléphone émettra une sonnerie, pendant que la date et l'heure seront visualisés à l'écran. Sélectionnez Stop pour désactiver le sonnerie ou Rappel pour temporairement interrompre le sonnerie. Si vous sélectionnez Rappel, le réveil sonnera à nouveau quatre minutes plus tard.

Calculatrice

La calculatrice permet d'ajouter, soustraire, multiplier et diviser.

Pour utiliser la fonction calculatrice:

Utilisez la souris optique pour sélectionner +, -, ×, ÷, =.

Pressez la touche de fonction droite pour effacer les chiffres.

Note: Cette calculatrice ne garantit qu' une précision limitée et ne peut être utilisé que pour de simples calculs d'arithmétiques.

Convertisseur d'unité

Pour le change entre Kg et Pound, Km et Mile.

Convertisseur de valeur

Pour mémoriser le taux de change, pressez la touche Ok et choisir l'option taux de change. Paramétrer un taux de change et pressez OK. Insérez le chiffre de la monnaie que vous souhaitez convertir et pressez OK. Choisissez ensuite la mention change de devise étrangère.

Heure mondiale

Pour visualiser les villes de chaque fuseau horaire, la date et l'heure seront visualisée dans la partie inférieure de l'écran. Utilisez la souris optique pour choisir la visualisation des villes. Appuyez sur la touche gauche pour activer ou désactiver l'heure légale d'autres villes.

Note: Il vous sera possible d'enregistrer certaines informations dans ce menu.

Lecteur E-book

Le lecteur E-book vous permettra de lire des fichiers TXT. Via la connexion USB, chargez des fichiers du dossier E-book ou à partir du téléphone et de la carte T-Flash. Les utilisateurs peuvent trouver les dossiers, les ouvrir et lire directement le texte.

Chronomètre

Le Chronomètre est une application simple pour mesurer le temps avec la possibilité d'enregistrer différents résultats et suspendre / reprendre le chrono.

Profils Utilisateurs

Le téléphone portable offre de nombreux profils utilisateurs, afin de personnaliser certains paramètres pour s'adapter aux événements et milieux spécifiques.

Personnalisez les profils utilisateur en fonction de vos préférences et activez ensuite les profils utilisateur. Les profils utilisateur disposent de sept options: Général, Réunion, Extérieur, Intérieur, Silence, Oreillette et Bluetooth.

Lorsque le kit-oreillette pour le portable est connecté, le téléphone portable passe automatiquement en mode oreillette.

Il n'existe aucune option pour activer le mode oreillette à l'écran. Pour plus de détails sur le fonctionnement, faire référence à l'utilisation générale.

Si vous paramétrez **Oreillette > personnalise réponse > Mode réponse automatique**, les appels entrants seront automatiquement pris en compte et vous pourrez répondre à votre interlocuteur.

Activer

Sélectionnez Activer pour activer le mode choisi.

Personnaliser

Après avoir choisi une des cinq modalités énoncées précédemment, sélectionnez **Personnalise** pour modifier les options suivantes:

- ◆ **Signal:** Paramétrez et choisissez la signalisation sonore pour les appels entrants, activer-signal rapide, désactiver-signal rapide, le signal de message et le bip clavier.
- ◆ **Volume:** Réglez le volume du signal de conversation, la sonnerie, le bip clavier .
- ◆ **Type d'alarme:** Vous pourrez choisir entre sonnerie seule, vibreur seul, sonnerie et vibreur ou sonnerie après vibreur.
- ◆ **Type de sonnerie:** Choisissez le type de sonnerie entre sone une fois, Répète ou de plus en plus fort.
- ◆ **Signal supplémentaire:** Activez ou désactivez le signal d'alerte, le signal d' erreur, le signal de connexion réseau, le signal de début de conversation.
- ◆ **Mode de réponse:** Choisissez le mode de réponse à savoir répondre à un appel en pressant une touche quelconque ou non.
- ◆ Après avoir paramétré tous les éléments dont , choisir la modalité, sélectionner ensuite Activé.

Note: Le portable bascule automatiquement en mode oreillette lorsque le kit-oreillette est connecté.

Jeux

Quatre jeux sont disponibles dans le téléphone. Pour le fonctionnement spécifique, consultez l'option « Aide » de chaque jeu.

MSN

Accédez à MSN via cette fonction.

Yahoo

Accédez à Yahoo via le réseau.

Facebook

Accédez à Facebook via le réseau.

Twitter

Accédez à Twitter via le réseau.

Google

Accédez à Google via le réseaux.

Verrouillage clavier

Sélectionnez cette fonction pour le verrouillage du clavier. Pour débloquer le clavier, veuillez maintenir brièvement appuyée la touche d'allumage.

Arrêt

Sélectionnez cette fonction pour éteindre le téléphone. Pour allumer le téléphone, pressez le bouton de contrôle d'alimentation pendant 2 ou 3 secondes.

VII. Mode d'emploi pour l'utilisation de Editor

Le téléphone offre différentes méthodes de saisie pour une utilisation plus facile des autres fonctions. Vous pourrez insérer votre texte à l'aide du clavier à l'endroit souhaité. Insérez paramètre de la fonction > réglage téléphone > mode de saisie prédéfinie pour choisir un mode de saisie sélectionné.

Lettres de l'alphabet anglais et saisie numériques

Vous pourrez insérer des lettres standards Anglaises comme A, et numériser 1 en choisissant les différents modes de saisie "ABC, abc 123."

Insertion des symboles

Pressez la touche * pour accéder à l'interface pour insérer des symboles, lorsque le symbole n'est pas présent dans l'interface. Utilisez les touches de direction pour déplacer le curseur sur le symbole désiré et pressez ensuite la touche OK pour le sélectionner.

VIII. Application de la fonction de mémorisation USB

Précautions avant l'usage de l'appareil

- ✧ Veuillez toujours maintenir un fonctionnement correct des appareillages lors de la connexion et de la déconnexion USB.
- Veuillez ne pas utiliser la commande de formatage Windows afin de garder le système opératif de formatage de votre portable, et ce, pour éviter tout dommage qui pourrait être irréversible.
- ☐ Milieu opérationnel USB
 - ◆ Windows2000 / XP.
 - ◆ Pour d'autres systèmes opérationnels, vous pouvez demander l'installation d'un driver USB avant de brancher le PC et téléphone portable.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

IX. Appendice 1

– Solutions aux problèmes

Problèmes	Solutions
Le téléphone ne se met pas en marche	1、 Vérifiez que la batterie soit suffisamment chargée; 2、 Contrôlez que la batterie soit correctement installée.
Erreur Carte SIM	1、 Vérifiez que la carte SIM soit propre, si elle est sale, procéder à son nettoyage; 2、 Réinstallez la carte SIM; 3、 Si la carte SIM est endommagée, remplacez-la.
Signal faible	Contrôlez l'indicateur d'intensité du signal à l'écran. 4 barres indiquent un signal fort, 2 barres ou moins indiquent un signal faible.
Echec début d'appel	1、 La fonction « ID masquée » a été activée mais l'opérateur ne supporte pas ce service. 2、 De fortes interférences sont possibles; 3、 La fonction verrouillage des appels est active. 4、 La Ligne 2 a été activée mais ce service n'est pas proposé par votre opérateur.

La batterie ne se recharge pas	1、 La batterie a été excessivement déchargée. Pour recharger la batterie, Branchez-la au chargeur pendant un certain temps; 2、 La batterie pourrait être détériorée.
Connexion au réseau impossible	1、 Contrôlez si le signal est trop faible ou si vous avez des appareillage sans fils aux alentours pouvant créer des interférences; 2、 Contrôlez que la carte SIM soit correctement installée, que la connexion soit active, ou que la carte SIM ne soit pas endommagée. Si la carte SIM est endommagée, contactez votre opérateur.
La photo est trop foncé	1、 La luminosité sélectionnée est trop basse; 2、 La lumière ambiante est trop insuffisante.
La photo est trop floue	1、 L'objet est en mouvement; 2、 Vous avez tremblé lors du déclenchement de la photo.
La photo est déformée	L'objet est trop proche de l'objectif.
Accès au service menu impossible	La carte SIM pourrait ne pas supporter ce service.
Les images en veille ne peuvent être visualisées intégralement	La dimension de l'image est trop grande.

X. Appendice II
Abréviations

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service